






ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10 APLICACIÓN HÚMEDA (REEMPLAZABLE)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Lea por completo las instrucciones de instalación antes de empezar.

[Haga clic aquí](#) para los documentos de cumplimiento federal.

1. Asegure que el hormigón cumpla con las especificaciones del ADA y del ingeniero para lograr la instalación correcta.
2. Despacio y con cuidado ubique la baldosa en el hormigón empezando por un lado y continuando hasta que la baldosa entera sea uniforme con la superficie. (Fig. 1) **IMPORTANTE: No se pare encima de la baldosa durante la instalación.** Para instalar el Radio, vea la hoja **Instrucciones de Instalación de Radio**
3. Usando un mazo de goma, pulse toda la superficie de la baldosa, asegurando la consolidación alrededor de los anclajes. (Fig. 2) **NOTA: La instalación de baldosas después de que la humedad haya evaporado de la parte más superficial ayudará a controlar que flote.** Si es necesario, se puede agregar un peso. (Fig. 3)
4. **IMPORTANTE: Con una herramienta de corte haga un borde alrededor del perímetro entero para permitir su expansión.** (Fig. 4)

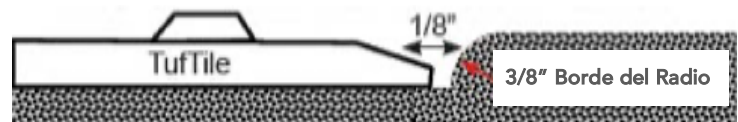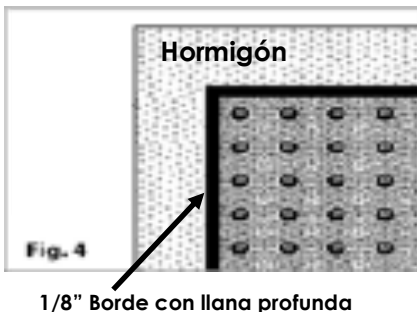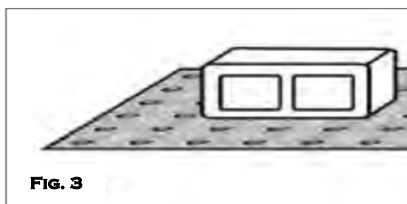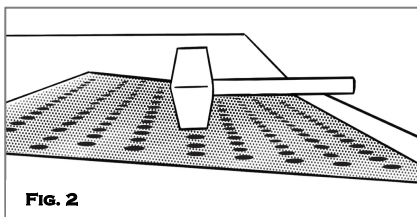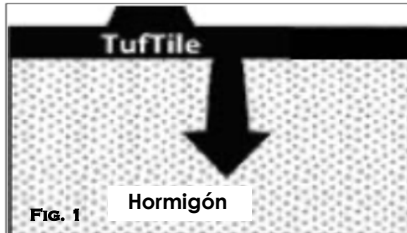

5. Termine el hormigón según las especificaciones. **NOTA: No se pare ni camine sobre la baldosa hasta que el hormigón esté completamente curado.**
6. Limpie cualquier exceso de lechada de hormigón que pueda haberse consolidado dentro del perímetro del borde y sobre la superficie.

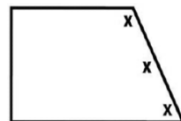

NOTA: Si se corta una baldosa hay que hacer hoyos nuevos de 1/4" e insertar más pasadores a lo largo del borde.

La instalación ya está completa.

[Haga clic aquí](#) para más información incluyendo un video tutorial de la instalación. Llámenos al 888-960-8897 con sus preguntas.

