

ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16 APLICACIÓN SUPERFICIAL INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lea por completo las instrucciones de instalación antes de empezar.

Haga clic [aquí](#) para los documentos de cumplimiento federal.

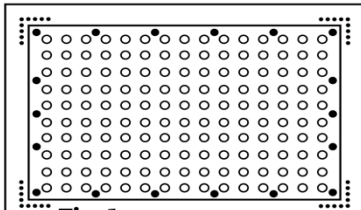


Fig. 1

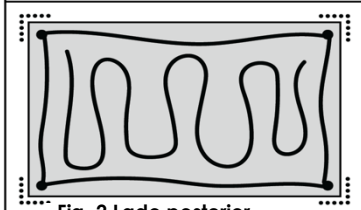


Fig. 2 Lado posterior

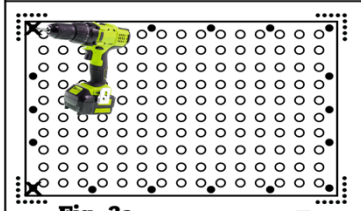


Fig. 3a

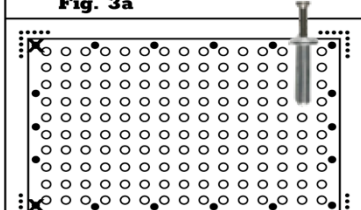


Fig. 3b

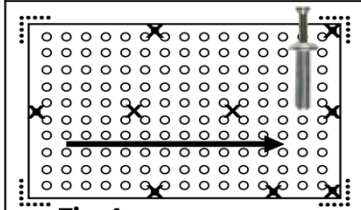


Fig. 4

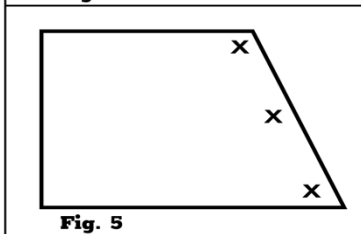


Fig. 5

1. La superficie debe estar limpia y libre de suciedad antes de empezar. Puede ser necesario usar un cepillo de alambre o una amoladora de hormigón para eliminar imperfecciones.
2. Ponga la baldosa sobre la superficie donde será instalada y marque las esquinas. (Fig. 1)
3. Levántela y póngale un pegamento en el lado posterior de la baldosa como sea necesario. (Fig. 2) **NOTA:** Use el pegamento según las instrucciones del fabricante.
4. Ponga la baldosa en su ubicación marcada. Con una broca para mampostería de 1/4", haga hoyos de un mínimo de 2" (Fig. 3a) e inserte dos pasadores de impulsión. (Fig. 3b) **NOTA:** No insertar los pasadores todavía ya que sirven para mantener la baldosa en su lugar mientras haga los demás hoyos.
5. Continúe haciendo hoyos en los puntos de anclaje a lo largo de la baldosa. (Para superficie aplicado use los hoyos más hacia el centro.) Una vez hechos los hoyos, limpie la baldosa con una escoba o aspiradora industrial antes de insertar el resto de los pasadores. [Haga clic aquí](#) para más información sobre el estándar OSHA §1926.1153 Respirable Crystalline Silica.
6. Inserte los pasadores de impulsión en todos los hoyos y martíllelos moviéndolos a través de la baldosa en una sola dirección. (Fig. 4) **NOTA:** Martille el pasador sólo hasta que esté parejo con la cabeza del anclaje.

IMPORTANTE: ES NECESARIO DEJAR UN ESPACIO DE 1/8" ENTRE LAS BALDOSAS CUANDO SE INSTALEN MÚLTIPLES BALDOSAS LINEARES PARA PERMITIR EXPANSIÓN.



NOTA: Si se corta una baldosa hay que hacer hoyos nuevos e insertar más pasadores a lo largo del borde. (Fig. 5)

La instalación ya está completa.

Instalación de Radio TufTile®

Ubique las baldosas y las piezas cuñas sobre la superficie. Una vez satisfecho con el montaje, siga con los pasos 2-6 de arriba.

NOTA: Haga cualquier ajuste al montaje antes de fijar las baldosas.

[Haga clic aquí](#) para más información incluyendo un video tutorial de la instalación.

Llámenos al 888-960-8897 con sus preguntas.

