
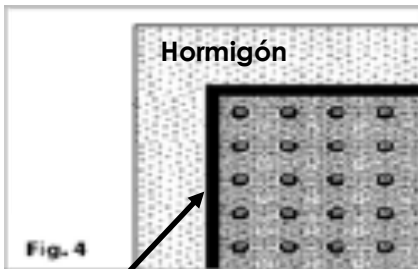

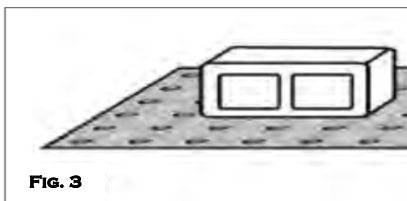
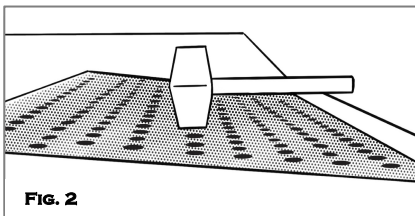


ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16 APLICACIÓN HÚMEDA (REEMPLAZABLE) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lea por completo las instrucciones de instalación antes de empezar.


[Haga clic aquí](#) para los documentos de cumplimiento federal.

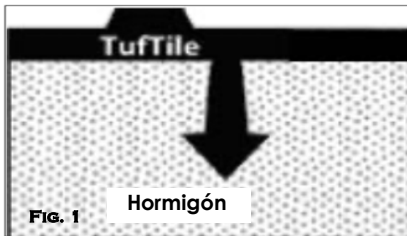

1/8" Borde con llana profunda

1. Asegure que el hormigón cumpla con las especificaciones del ADA y del ingeniero para lograr la instalación correcta.
2. Despacio y con cuidado ubique la baldosa en el hormigón empezando por un lado y continuando hasta que la baldosa entera sea uniforme con la superficie. (Fig. 1) **IMPORTANTE: No se pare encima de la baldosa durante la instalación.**
3. Usando un mazo de goma, pulse toda la superficie de la baldosa, asegurando la consolidación alrededor de los anclajes. (Fig. 2) **NOTA: La instalación de baldosas después de que la humedad se haya evaporado de la parte más superficial ayudará a controlar que flote. Si es necesario se puede agregar un peso. (Fig. 3)**
4. **IMPORTANTE: Con una herramienta de corte haga un borde alrededor del perímetro entero para permitir su expansión. (Fig. 4)**

5. Termine el hormigón según las especificaciones. **NOTA: No se pare ni camine sobre la baldosa hasta que el hormigón esté completamente curado.**
6. Limpie cualquier exceso de lechada de hormigón que pueda haberse consolidado dentro del perímetro del borde y sobre la superficie.

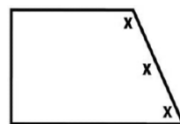

NOTA: Si se corta una baldosa hay que hacer hoyos nuevos de 1/4" e insertar más anclajes a lo largo del borde.

La instalación ya está completa.

[Haga clic aquí](#) para más información incluyendo un video tutorial de la instalación. Llámenos al 888-960-8897 con sus preguntas.

