COMPUESTO DE POLÍMERO APLICACIÓN SUPERFICIAL (REEMPLAZABLE)
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lea por completo las instrucciones de instalación antes de empezar.
Haga clic aquí para los documentos de cumplimiento federal.

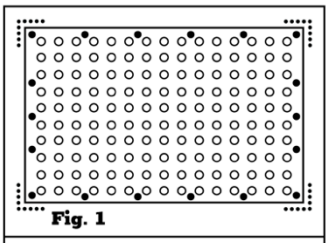
Fig. 1

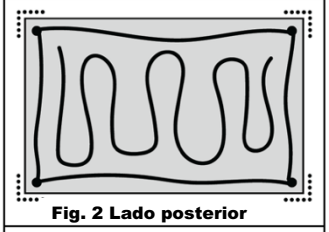
Fig. 2 Lado posterior

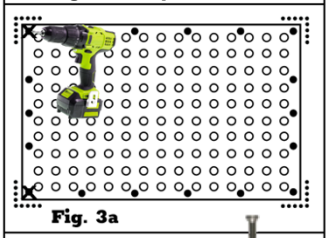
Fig. 3a

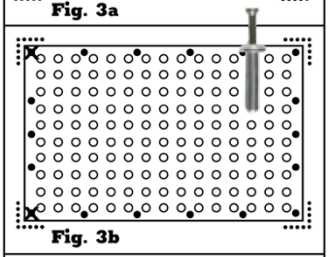
Fig. 3b

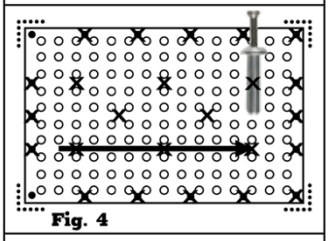
Fig. 4

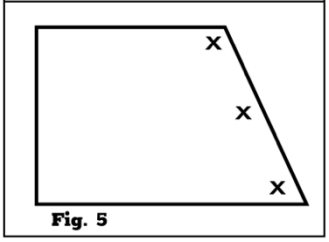
Fig. 5

1. La superficie debe estar limpia y libre de suciedad antes de empezar. Puede ser necesario usar un cepillo de alambre o una amoladora de hormigón para eliminar imperfecciones.
2. Ponga la baldosa sobre la superficie donde será instalada y marque las esquinas. **(Fig. 1)**
3. Levántela y póngale un pegamento al lado posterior de la baldosa como sea necesario. **(Fig. 2) NOTA:** Use el pegamento según las instrucciones del fabricante.
4. Ponga la baldosa en su ubicación marcada. Con una broca para mampostería de ¼", haga hoyos de un mínimo de 2" **(Fig. 3a)** e inserte dos pasadores de impulsión. **(Fig. 3b) NOTA: No insertar los pasadores todavía ya que sirven para mantener la baldosa en su lugar mientras haga los demás hoyos.**
5. Continúe haciendo hoyos en los puntos de anclaje a lo largo de la baldosa. **(Para superficie aplicado use los hoyos mas hacia el centro.)** Una vez hechos los hoyos, limpie la baldosa con una escoba o aspiradora industrial antes de insertar el resto de los pasadores. Haga clic aquí para más información sobre el estándar OSHA §1926.1153 Respirable Crystalline Silica.
6. Inserte los pasadores de impulsión en todos los hoyos y martíllelos moviéndolos a través de la baldosa en una sola dirección. **(Fig. 4) NOTA: Martille el pasador sólo hasta que esté parejo con la cabeza del anclaje. IMPORTANTE: ES NECESARIO DEJAR UN ESPACIO DE 1/8" CUANDO SE INSTALEN MÚLTIPLES BALDOSAS LINEARES PARA PERMITIR EXPANSIÓN.**

NOTA: Si se corta una baldosa hay que hacer hoyos nuevos e insertar más pasadores a lo largo del borde. (Fig. 5)
La instalación ya está completa.

Instalación de Radio TufTile®
Ubique las baldosas y las piezas cuñas sobre la superficie. Una vez satisfecho con el montaje, siga con los pasos 2-6 de arriba.
NOTA: Haga cualquier ajuste al montaje antes de fijar las baldosas.

Haga clic aquí para más información incluyendo un video tutorial de la instalación. Llámenos al 888-960-8897 con sus preguntas.

TufTile.com
1-888-960-8897 905 Telser Road, Lake Zurich, IL 60047
©2021 TufTile, Inc. All Rights Reserved. V2.0