
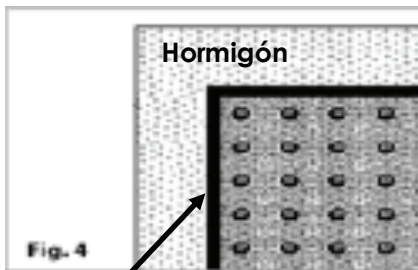
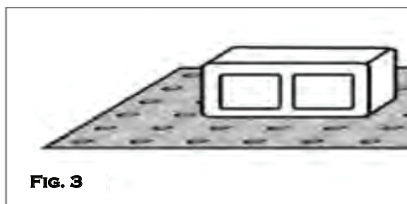
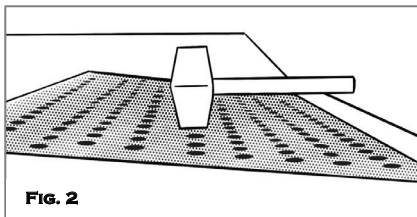


ACERO GALVANIZADO CALIBRE 10 APLICACIÓN HÚMEDA (REEMPLAZABLE) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

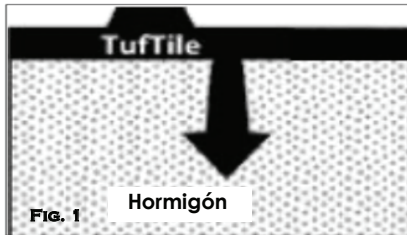


1/8" Borde con llana profunda


Lea por completo las instrucciones de instalación antes de empezar.

Haga clic aquí para los documentos de cumplimiento federal.

1. Asegure que el hormigón cumpla con las especificaciones del ADA y del ingeniero para lograr la instalación correcta.
2. Despacio y con cuidado ubique la baldosa en el hormigón empezando por un lado y continuando hasta que la baldosa entera sea uniforme con la superficie. (Fig. 1) **IMPORTANTE: No se pare encima de la baldosa durante la instalación.** Para instalar el Radio, vea la hoja Instrucciones de Instalación de Radio
3. Usando un mazo de goma, pulse toda la superficie de la baldosa, asegurando la consolidación alrededor de los anclajes. (Fig. 2) **NOTA: La instalación de baldosas después de que la humedad haya evaporado de la parte más superficial ayudará a controlar que flote.** Si es necesario, se puede agregar un peso. (Fig. 3)
4. **IMPORTANTE: Con una herramienta de corte haga un borde alrededor del perímetro entero para permitir su expansión.** (Fig. 4)

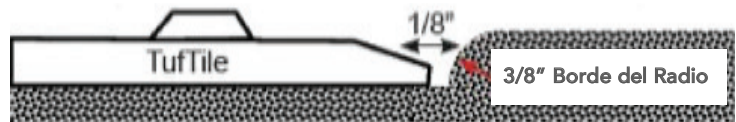

5. Termine el hormigón según las especificaciones. **NOTA: No se pare ni camine sobre la baldosa hasta que el hormigón esté completamente curado.**
6. Limpie cualquier exceso de lechada de hormigón que pueda haberse consolidado dentro del perímetro del borde y sobre la superficie.

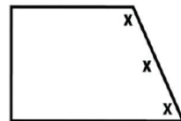

NOTA: Si se corta una baldosa hay que hacer hoyos nuevos de 1/4" e insertar más pasadores a lo largo del borde.

La instalación ya está completa.

Haga clic aquí para más información incluyendo un video tutorial de la instalación. Llámenos al 888-960-8897 con sus preguntas.